




## 235331 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E40 per cilindro 2 scrocchi + 2 funghi Q=8 F-2.400x20 fix argento

### Disegni tecnici

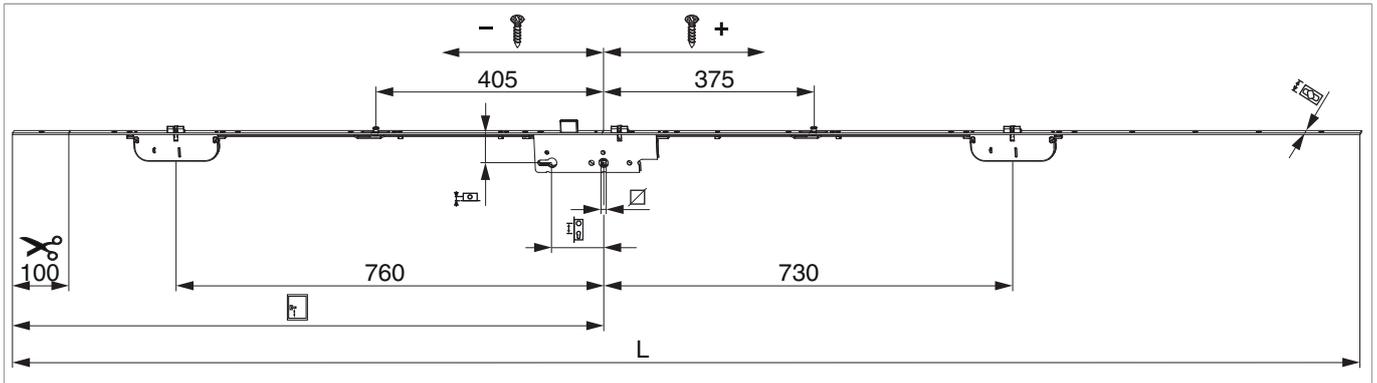

								<b>L</b>		<b>Nº</b>
fix	argento	85	40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235331

### Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235331	15	-1.000	-870	-650	-449	-371	-164	131,5	331	409	620	840	943	1.055	1.168	1.280


### Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2
235331	2	-405	375



## Scrocco reversibile

A) Scrocco centrale / B) Scrocco laterale

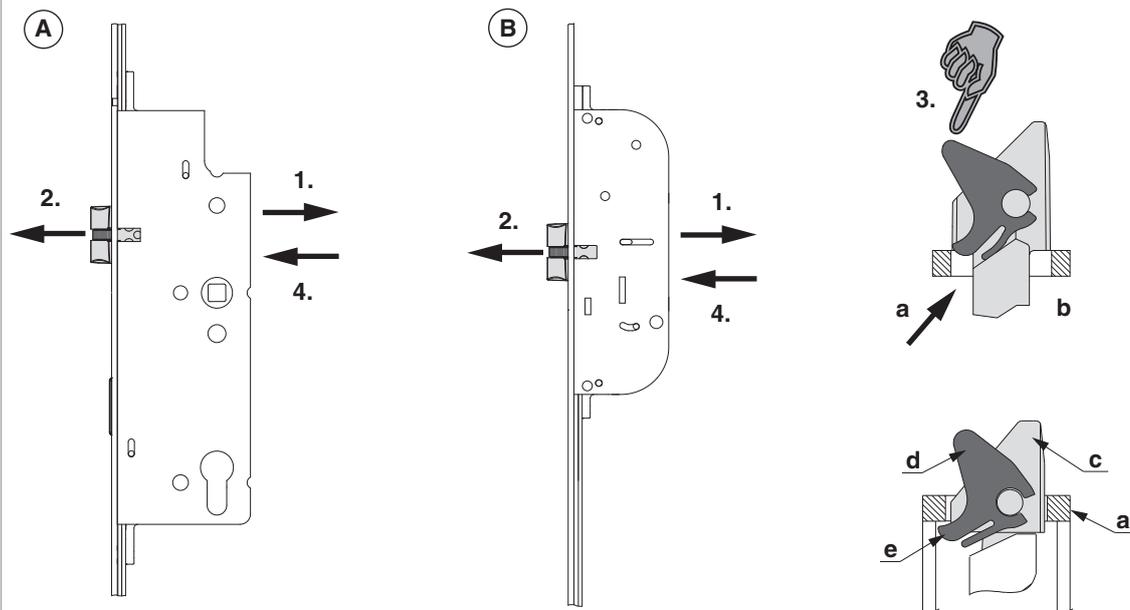

1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite

2.) Estrarre lo scrocco

3.) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta dell'invito nell'apertura del frontale (b).  
Premere lo scrocco fino in fondo.

4.) Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).

**Eeguire controllo di funzionalità!**

a) frontale


b) cavità frontale

c) scrocco

d) inserto scrocco

e) linguetta scrocco


**A) Scrocco smussato centrale / B) Scrocco smussato laterale**

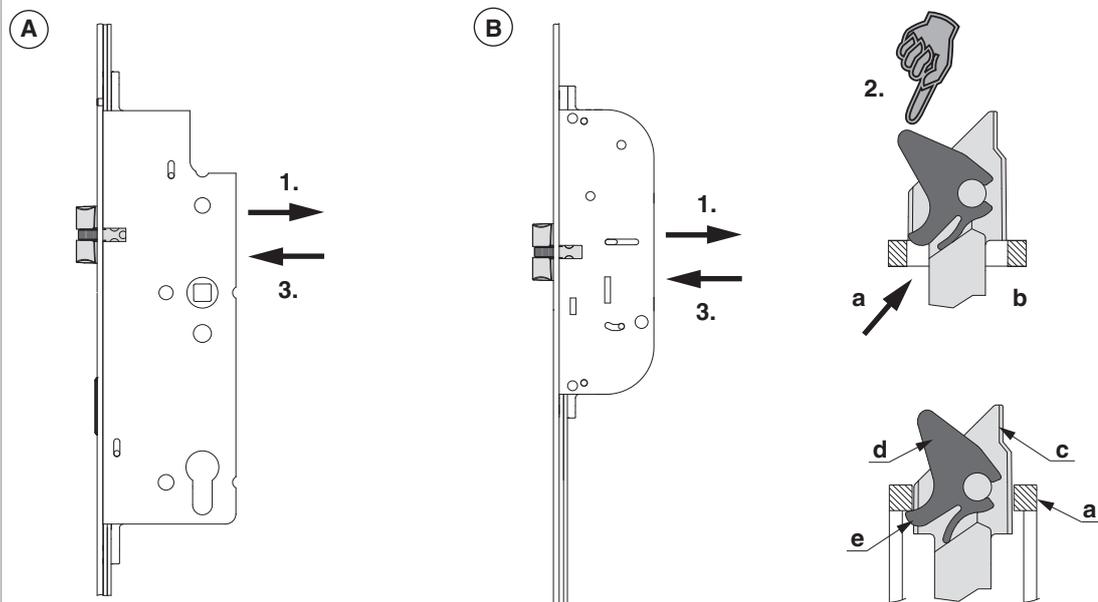


- 1.) Allentare la vite e togliere lo scrocco.
  - 2.) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta dell'invito nell'apertura del frontale (b). Dopo premere lo scrocco fino in fondo.
  - 3.) Premere lo scrocco smussato fino in fondo e avvitare la vite del retro della serratura (momento torcente tra min. 1,5 Nm e max. 2 Nm).
- Verificare il corretto funzionamento!**

- a) frontale
- b) cavità frontale
- c) scrocco
- d) inserto scrocco
- e) linguetta scrocco


**Indicazione d'uso**

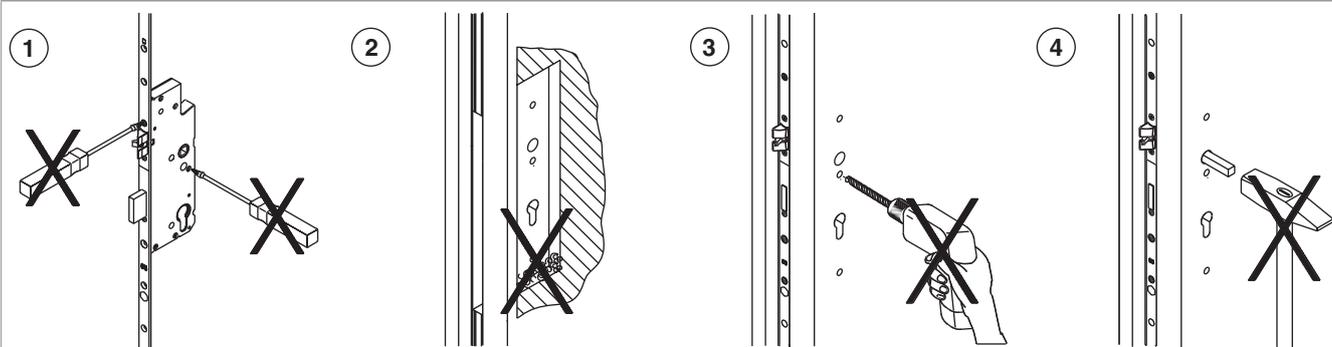

- 1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
- 2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
- 3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
- 4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

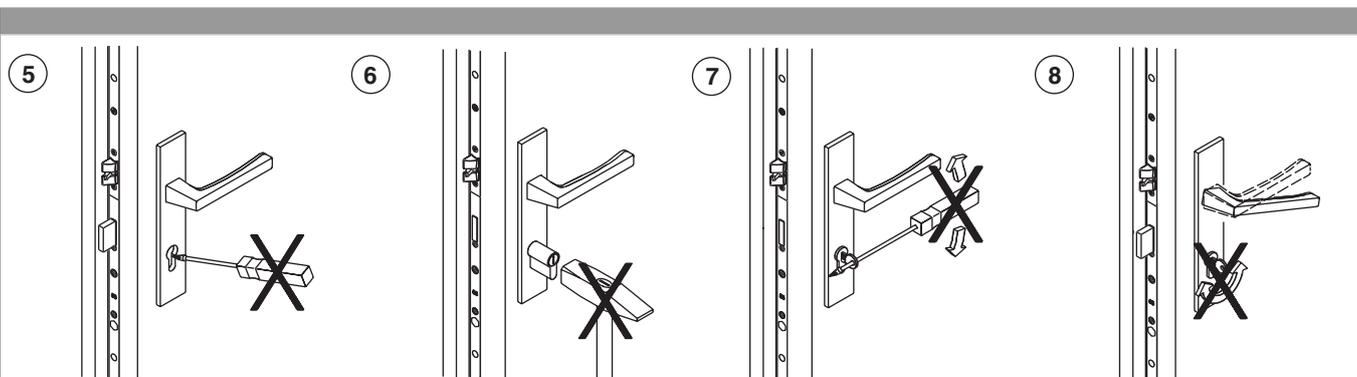

- 5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
- 6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
- 7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

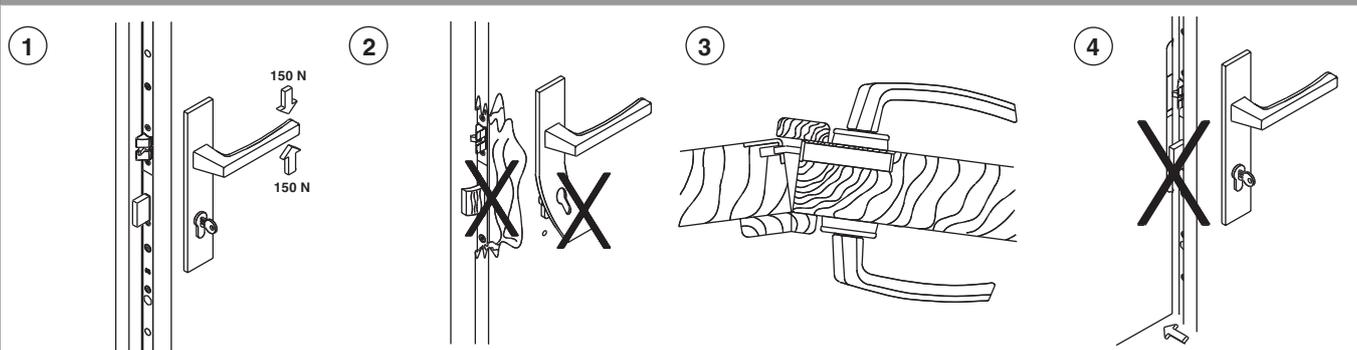


- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
- 2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
- 3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
- 4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!




- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
- 6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

①

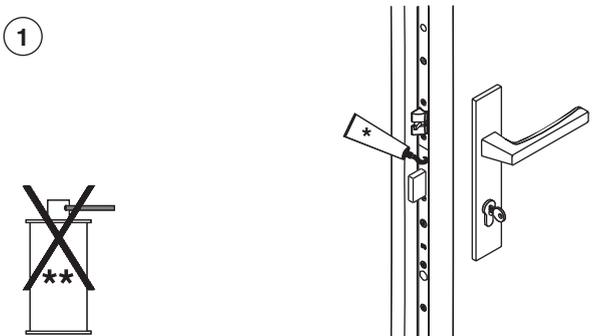

②

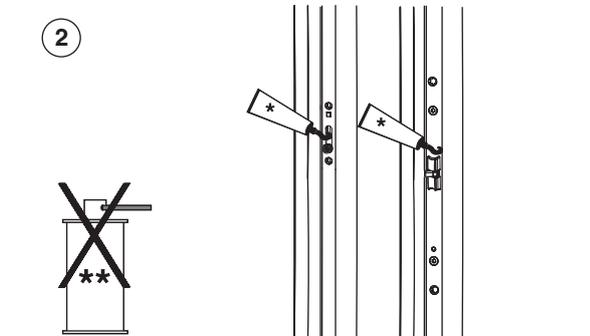

1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scrocchi e mandata una volta all'anno!

2) Lubrificare 1 volta all'anno i scrocchi, funghi e l'asta di manovra sottostante!

\* Grasso  
\*\* Antiruggine, Spray ecc.



Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata!  
Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray silicico ecc..!

## Utilizzo di spessori per il trasporto

