







Disegni tecnici



		L	* 	G-		%			N≌
argento	430	361,5	15	125	360 - 430	116,5	-	20	209370 ¹⁾


¹⁾ Per l'avvitamento del frontale usare il fermo per frontale (cod. 213287)

Tabella posizionamento viti


Dime

						N≌
Dima fresa per finestra a 2 ante	legno	catenaccio	fresa 16/anello 27	Aria 4	1	21598
Dima forature per fori martel- lina MM			per punta 3mm		1	203861
Dima forature per fori martel- lina MM			per punta D=3 mm e D=12 mm		1	203862


Quote della scatola cremonese

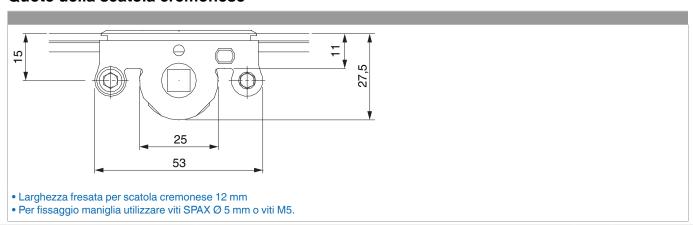


Schema di fresata

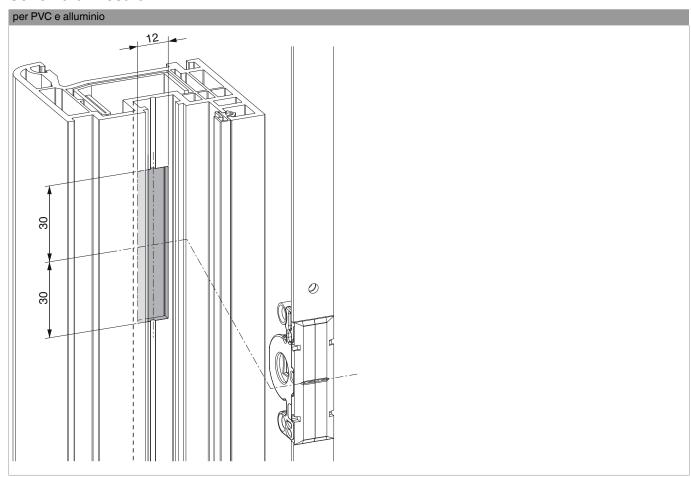


Schema di foratura

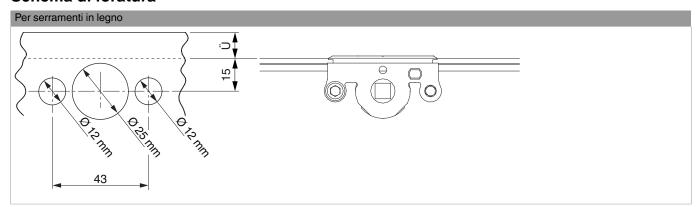



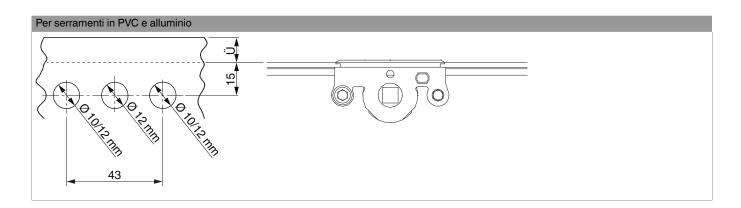


Schema di tranciatura

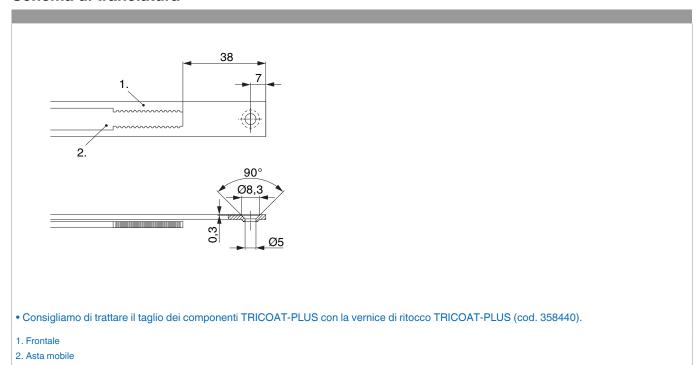





Posizionamento scontri alza anta

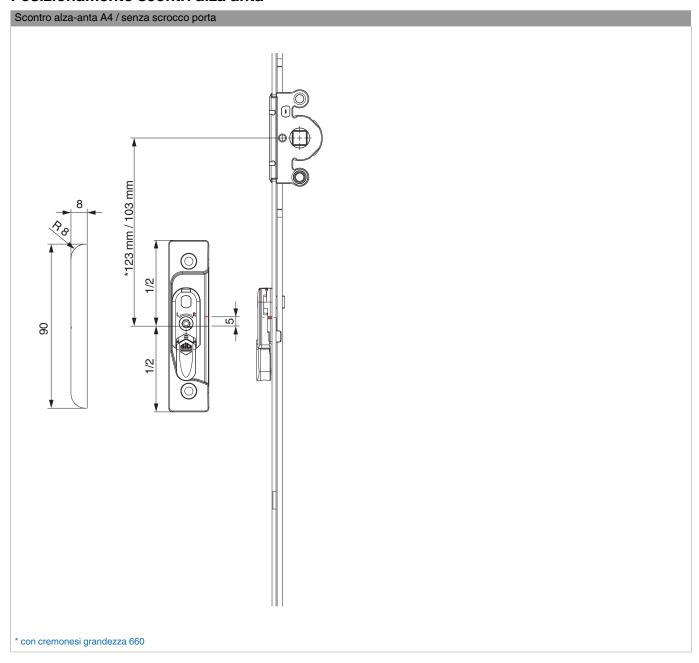



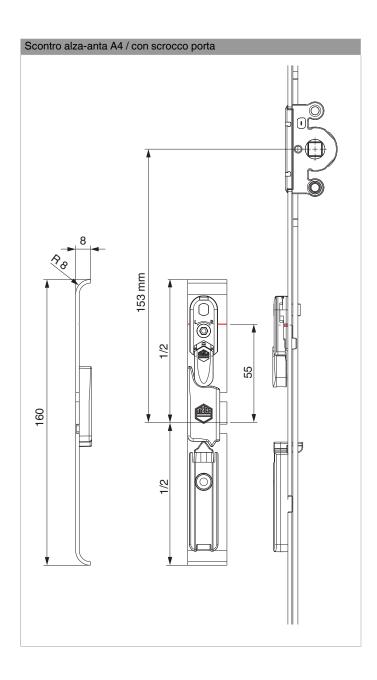




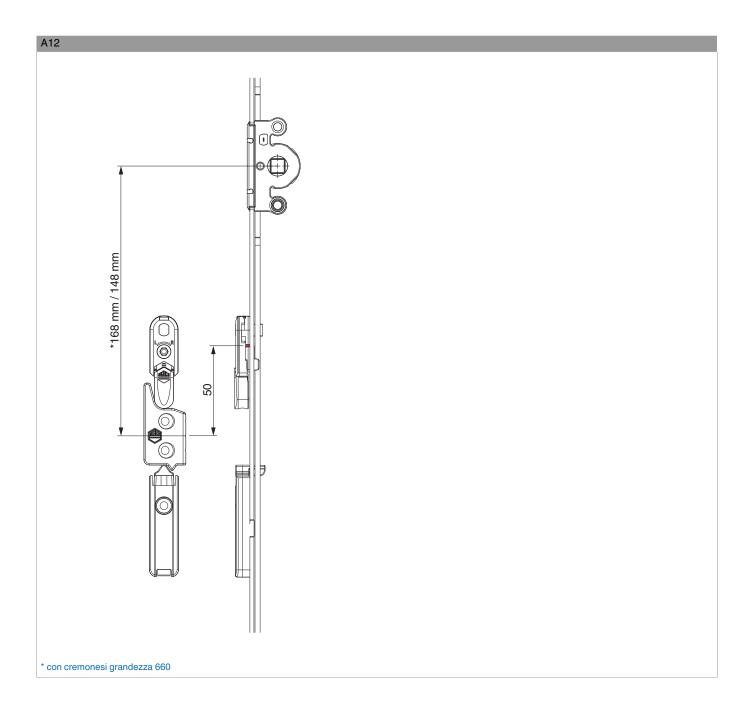




Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

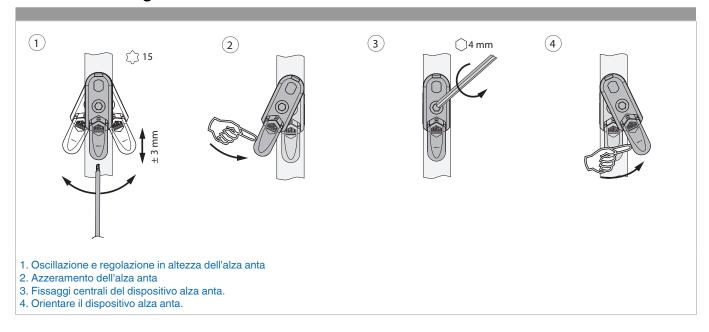




Collegamento a clips per bilanciere

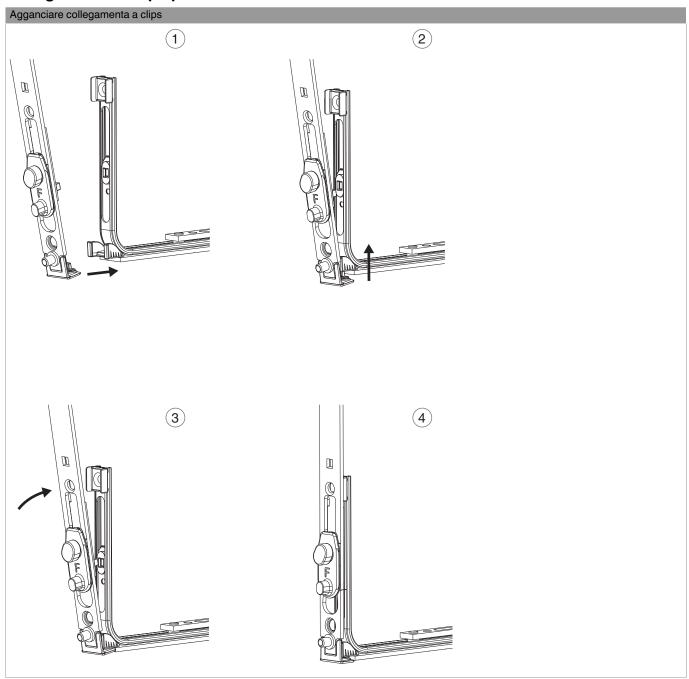




Collegamento scarpetta dentata

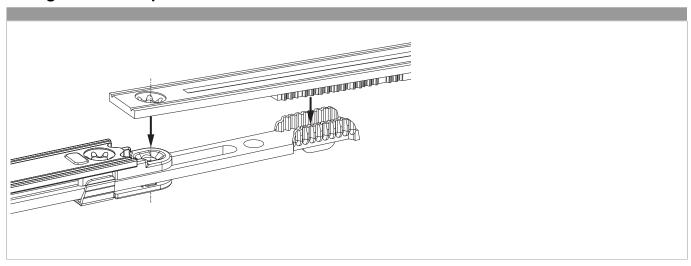


Posizione nottolino al bilanciere

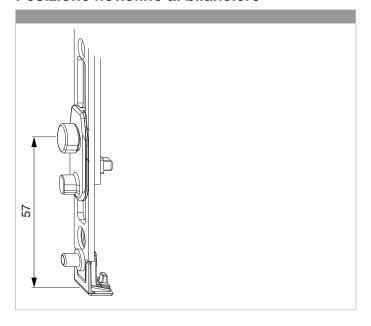




Regolazione in pressione su bilanciere

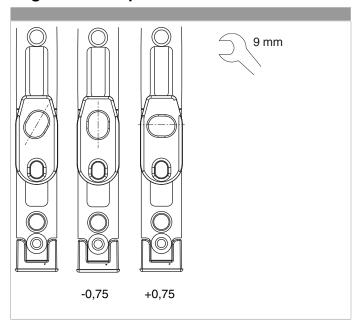

Sequenza di avvitamento

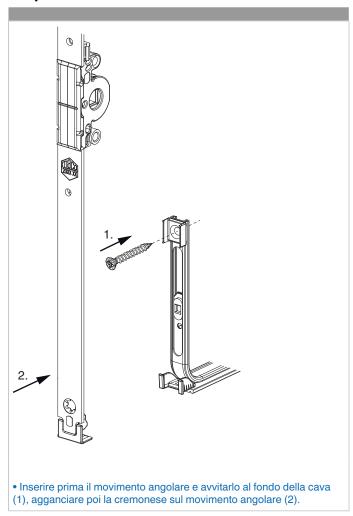



Regolazione pressione

