




210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/18 sinistro argento

Disegni tecnici

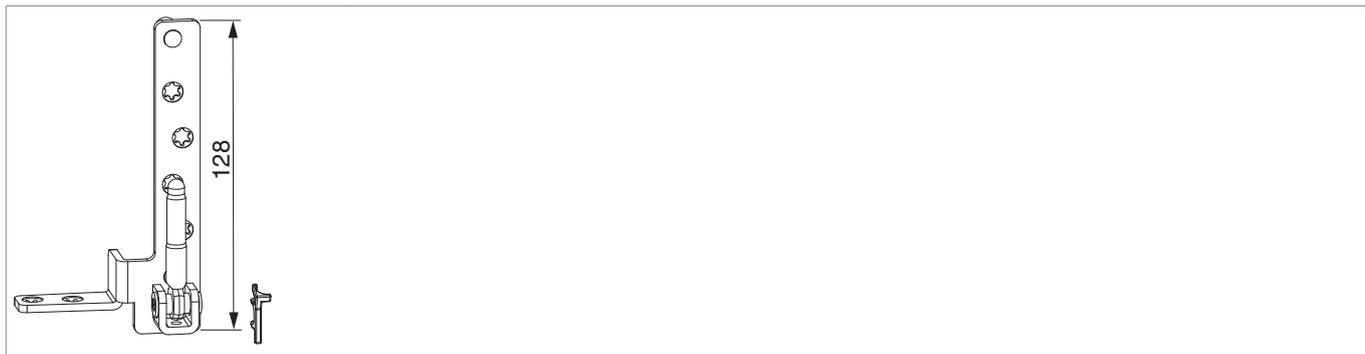

argento	con perni D=9 mm	sx	12 / 18	6	220	20	210595


Dime

Dima forature supporto cerniera e supporto forbice		sinistro	Multi Mammut	1	213097
Dima fresa p. angolo cerniera e bandella forbice	legno		Multi Mammut	1	213099



210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/18 sinistro argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

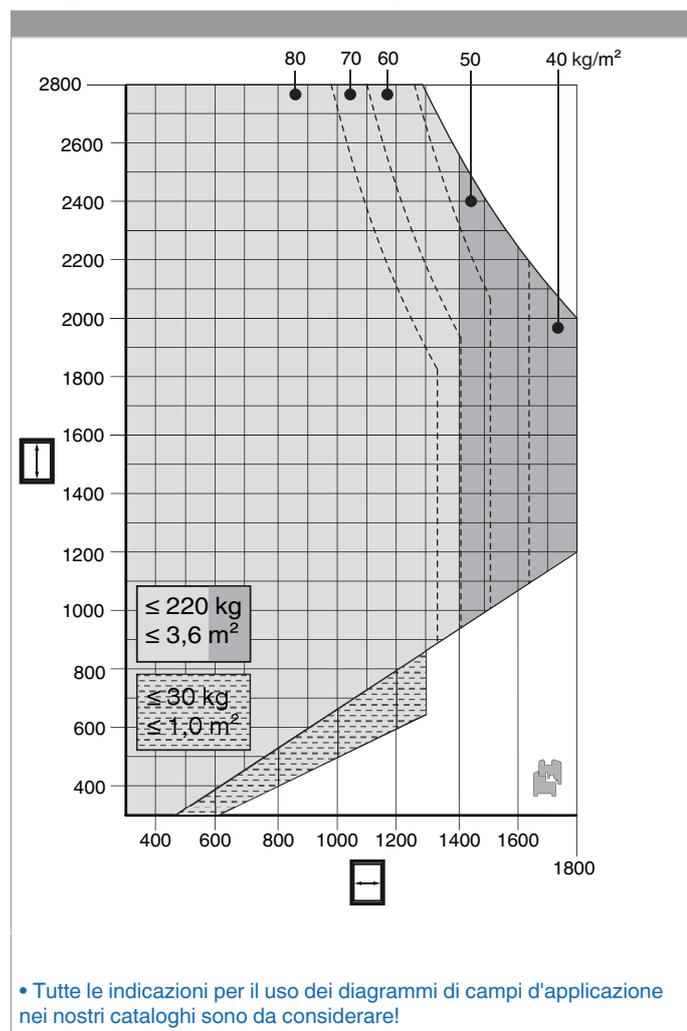




210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/18 sinistro argento

Schemi di fresata

Schema fresate supporto cerniera

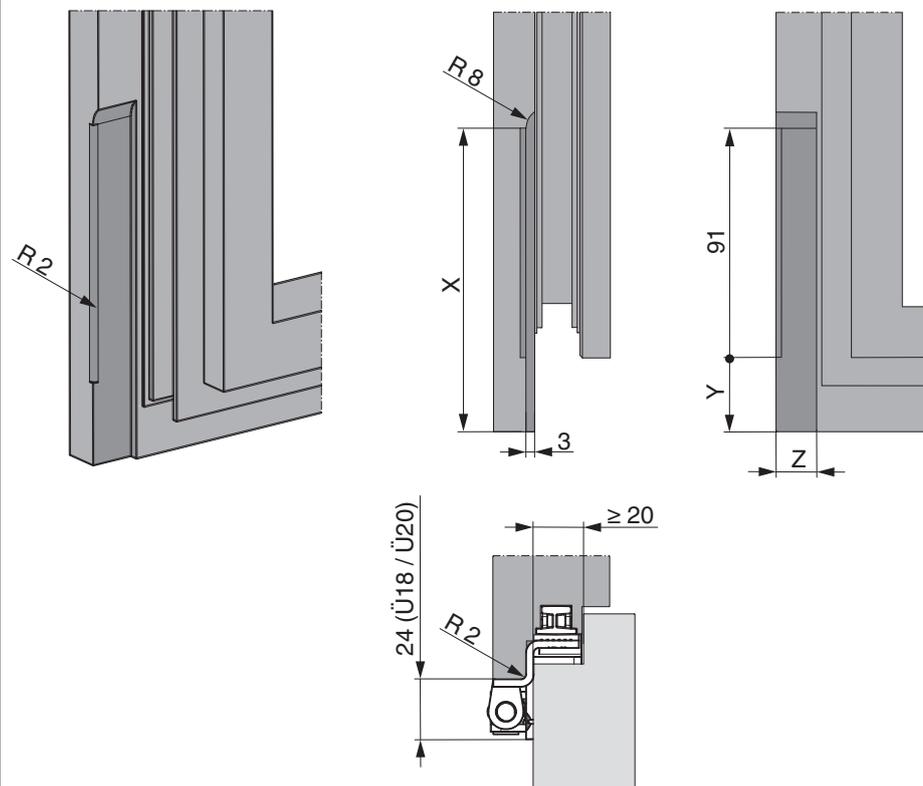


	X	Y	Z
AB18	120	29	15,5
AB20	122	31	17,5



210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni
D=9 mm 12/18 sinistro argento


Schema foro e avvita

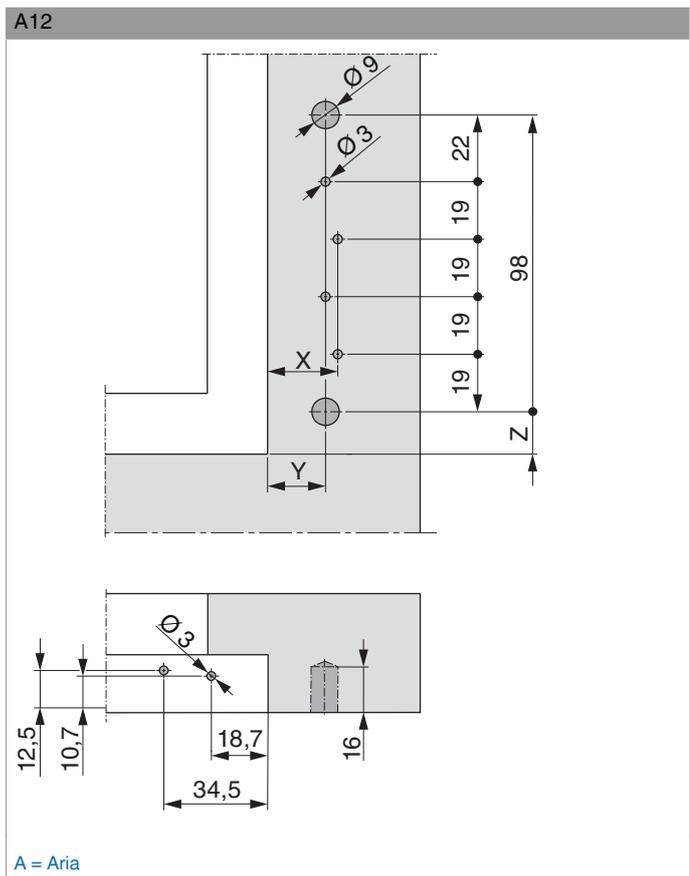

A = Aria

	X	Y	Z
AB18	23	19	
AB20	25	21	
Profilo telaio			14

Montaggio

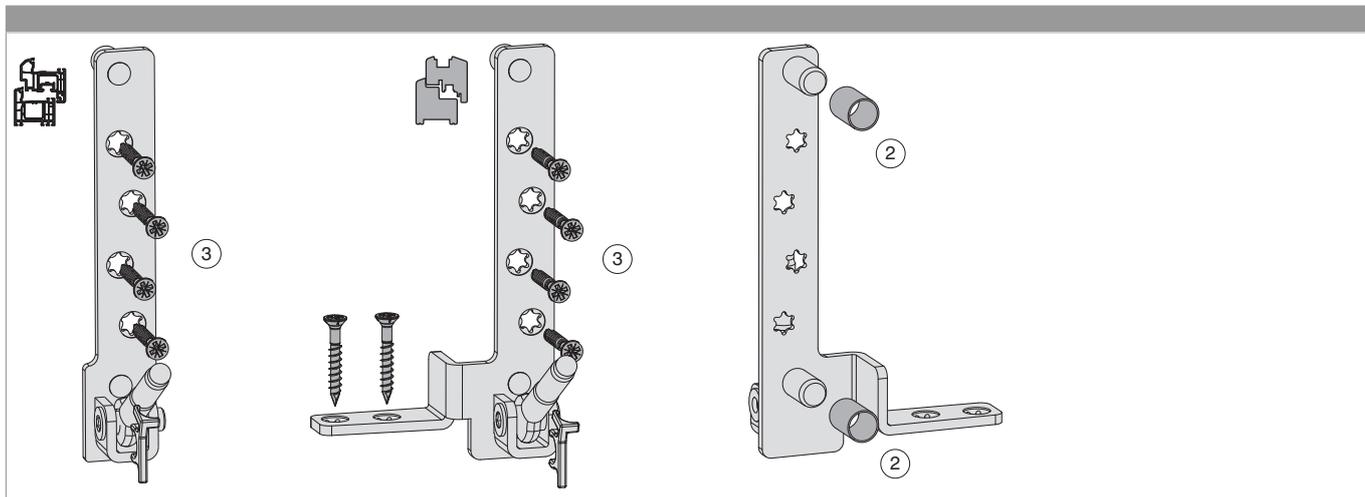

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Con l'utilizzo di una punta da 10 mm inserire la boccola (Art. Nr. 362338). **ATTENZIONE:** Utilizzare per ogni perno una boccola! Due pezzi per supporto!
- Montare il supporto cerniera alloggiando i perni nei fori e avvitare con 4 o 6 viti. Preforare se il profilo è di legno.




PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!



210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni
D=9 mm 12/18 sinistro argento

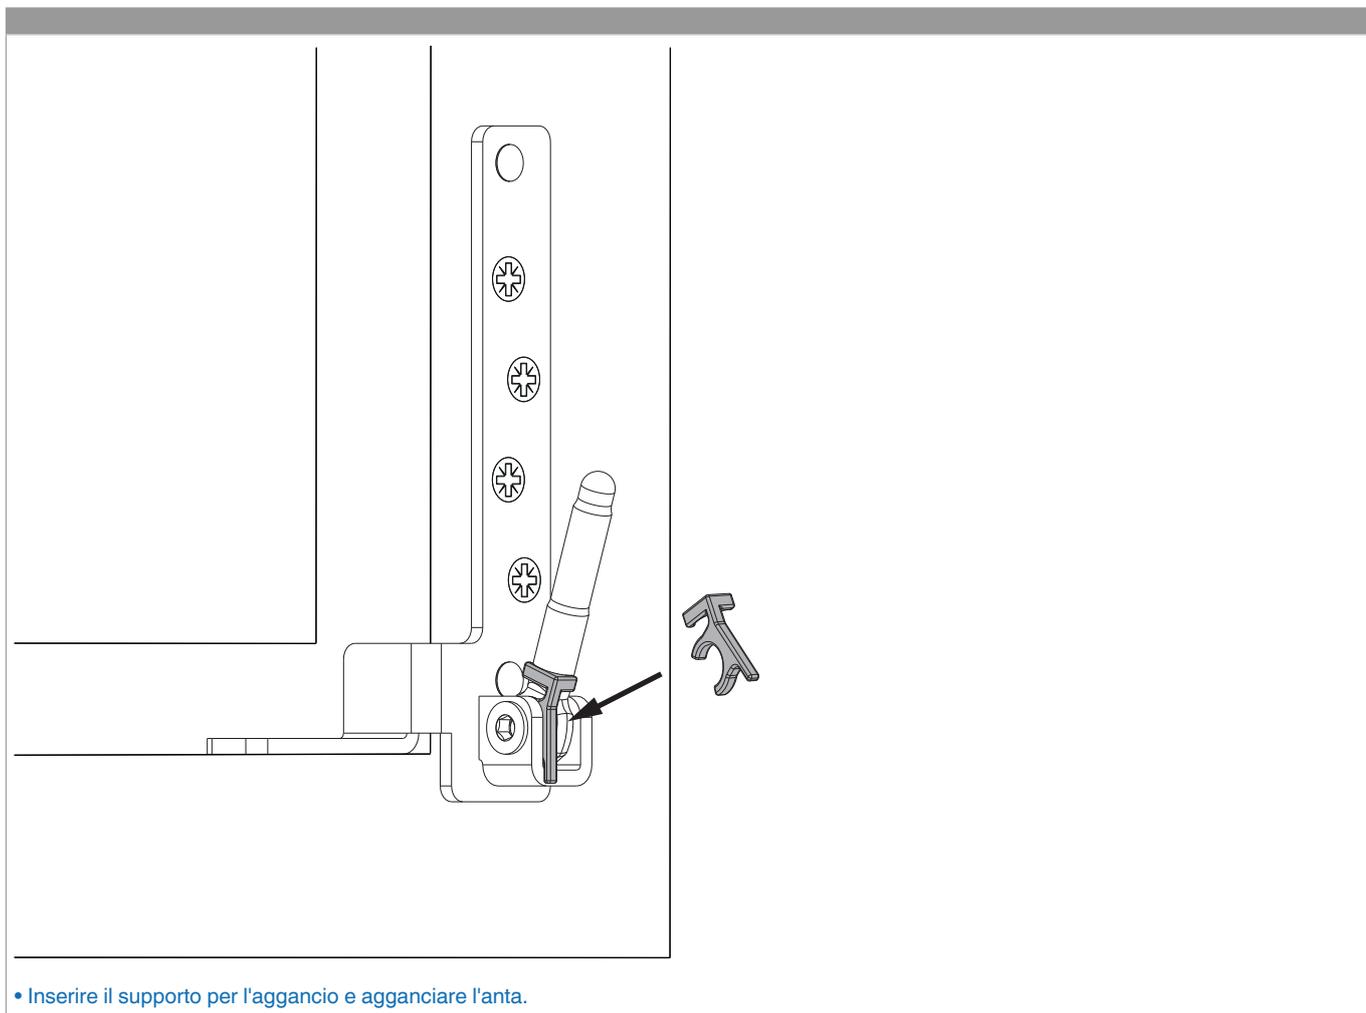




210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/18 sinistro argento

Regolazione laterale


nel supporto cerniera

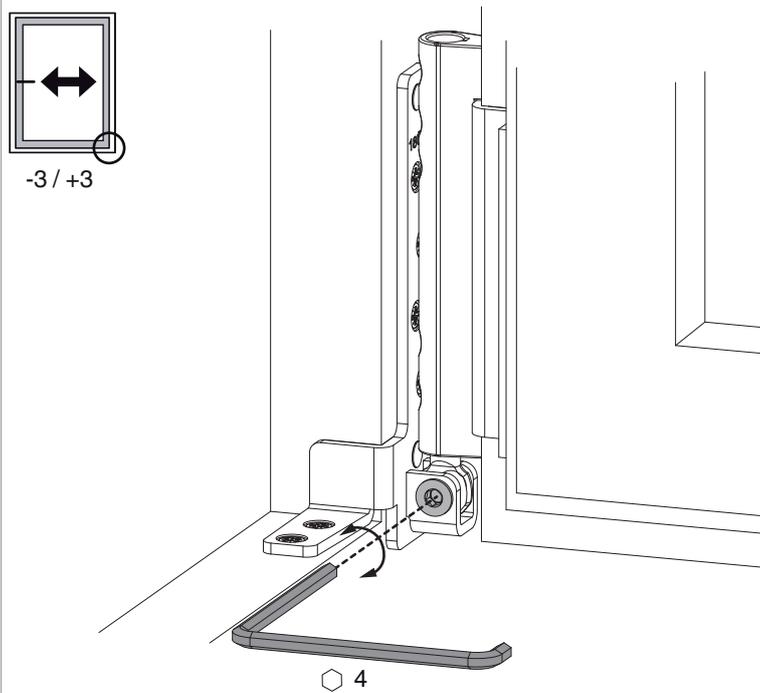



210595 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/18 sinistro argento

Indicazione ingombro

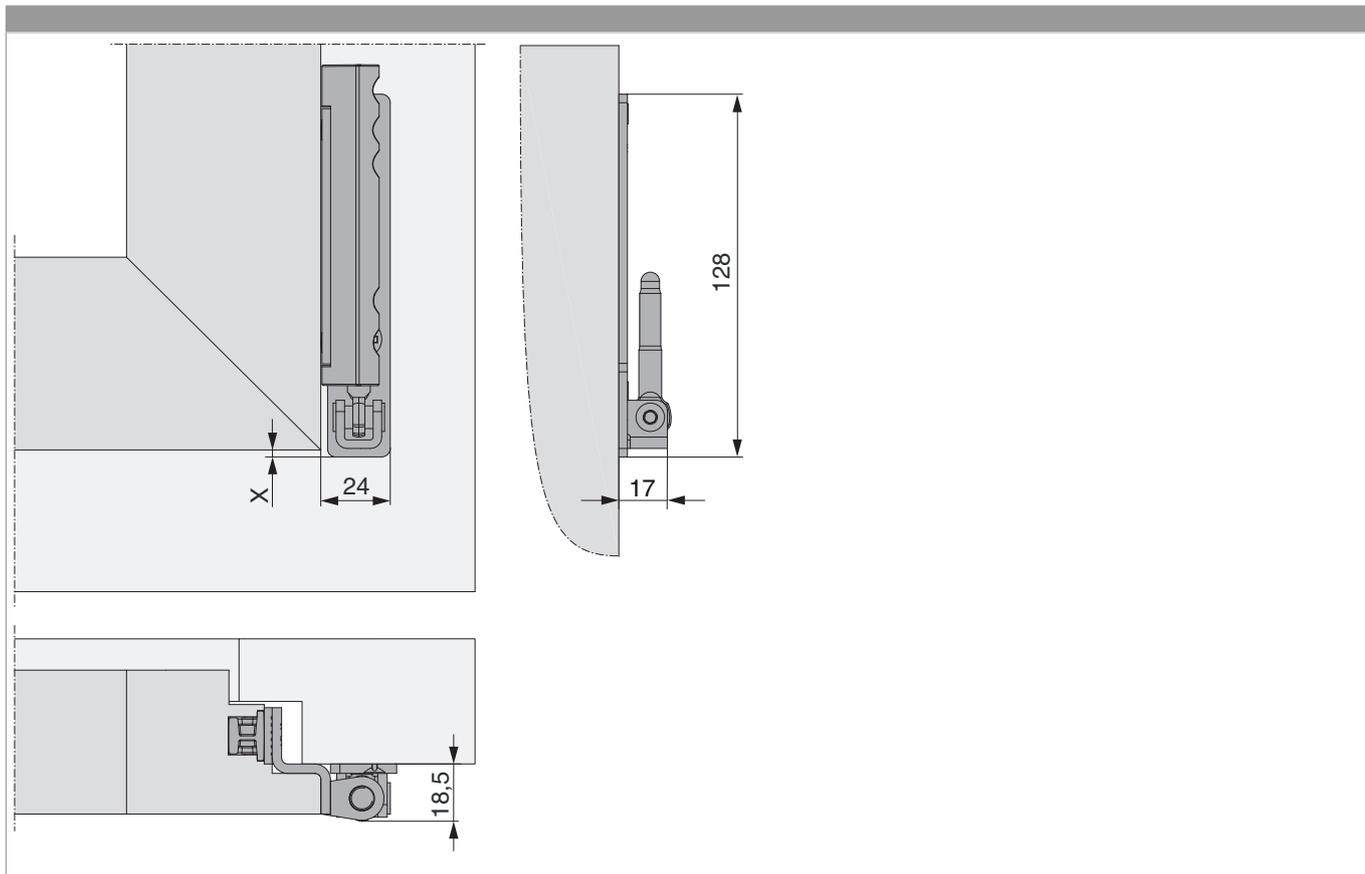

	X
AB18	3
AB20	1