




211989 - Asta rulli centrale Multi Matic 500 E=15 con 2 nottolini argento

Disegni tecnici

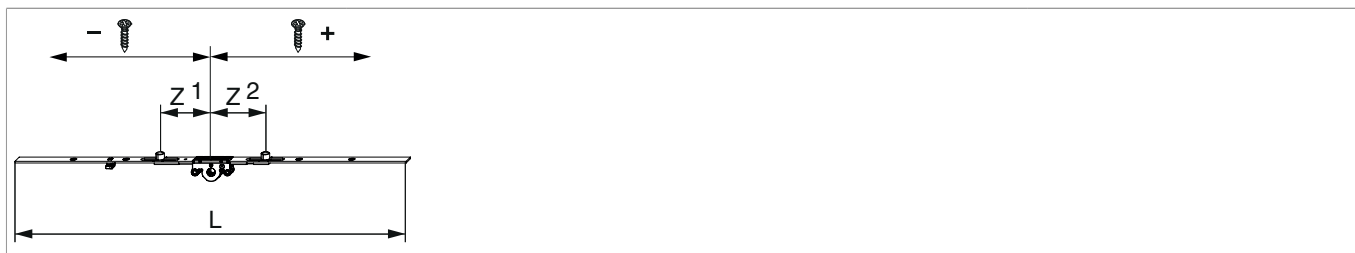

		L				N°
argento	500	520	15	300 - 500	20	211989

Tabella posizionamento viti

N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211989	4	-185	-115	115	185								

Tabella punti di chiusura

N°		Z1	Z2	Z3	Z4
211989	2	-70	70		


Dime

			N°
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862



211989 - Asta rulli centrale Multi Matic 500 E=15 con 2 nottolini argento


Quote della scatola cremonese

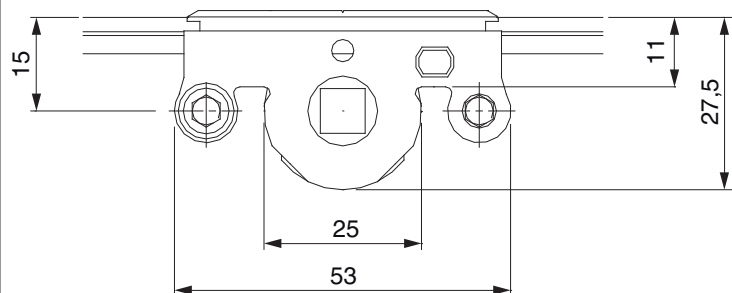


- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

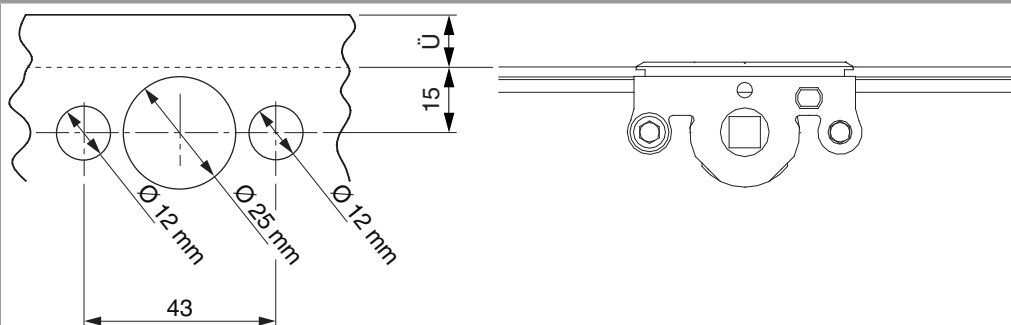

Per serramenti in PVC e alluminio

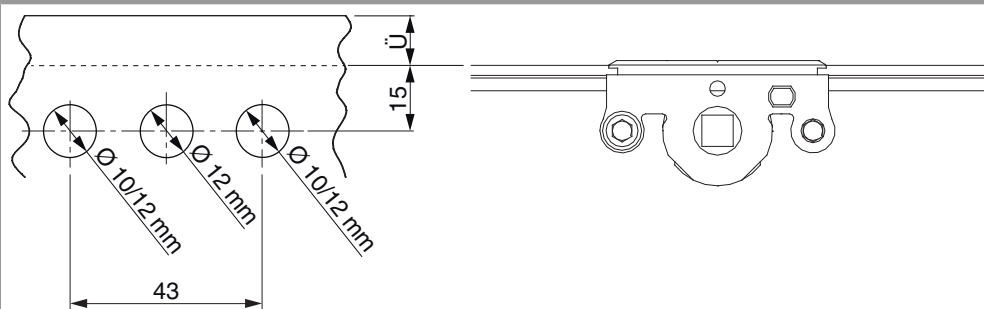



211989 - Asta rulli centrale Multi Matic 500 E=15 con 2 nottolini argento

Regolazione pressione

