




## 211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento

### Disegni tecnici

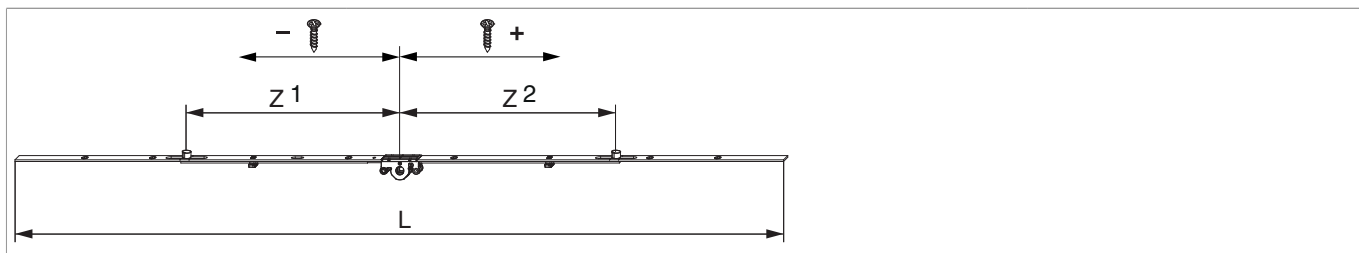

	L				N°
argento	700	720	15	501 - 700	20
					<a href="#">211990</a>

### Tabella posizionamento viti

N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<a href="#">211990</a>	6	-300	-230	-70	70	230	300						

### Tabella punti di chiusura

N°		Z1	Z2	Z3	Z4
<a href="#">211990</a>	2	-185	185		


### Dime

			N°
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	<a href="#">203861</a>
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	<a href="#">203862</a>



## 211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento


### Quote della scatola cremonese

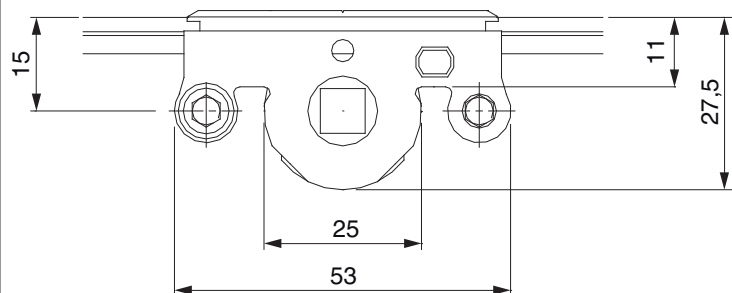


- Larghezza fresata per scatola cremonese  $\varnothing$  12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX  $\varnothing$  5 mm o viti M5.

### Schema di foratura

Per serramenti in legno

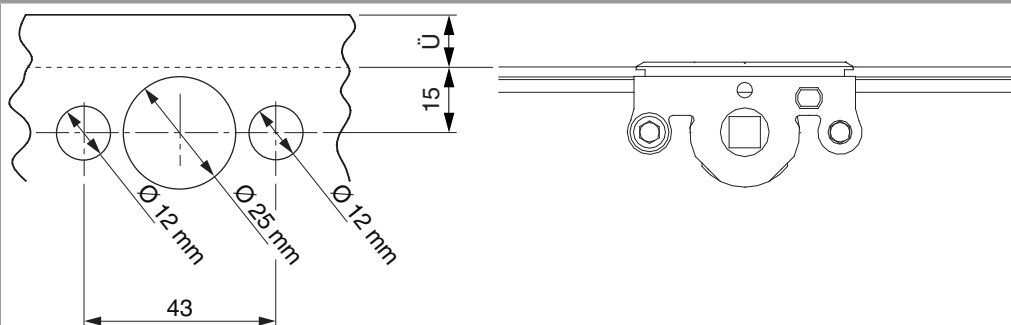

Per serramenti in PVC e alluminio

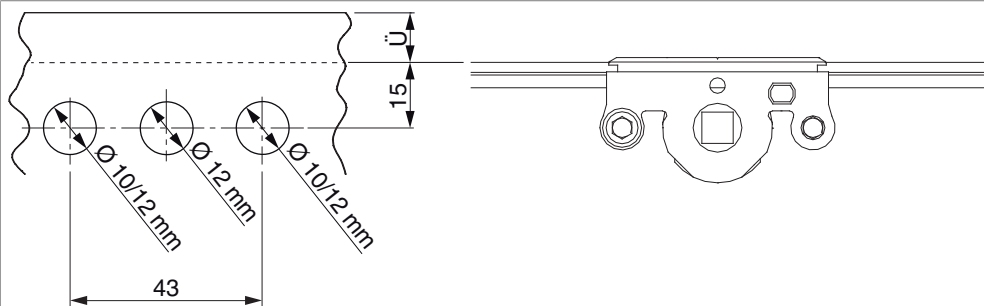



## 211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento

### Regolazione pressione

