




## 211991 - Asta rulli centrale Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento

### Disegni tecnici

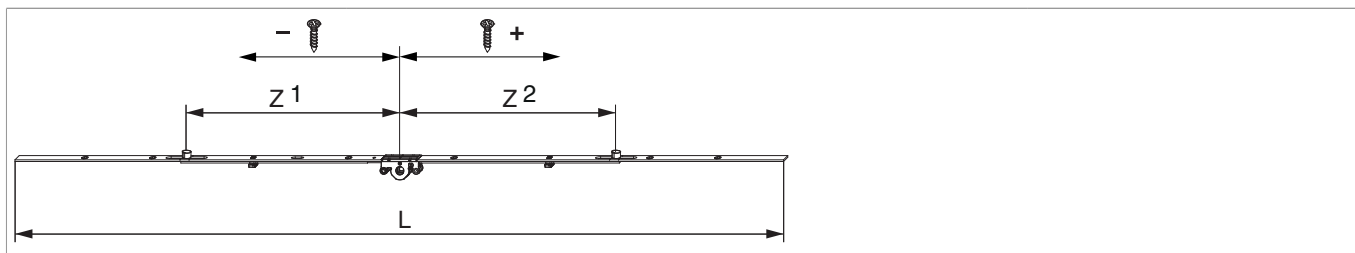

	L				Nº
argento	1.000	1.020	15	701 - 1.000	20
					<a href="#">211991</a>

### Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<a href="#">211991</a>	6	-420	-330	-70	70	330	420						

### Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4
<a href="#">211991</a>	2	-285	285		


### Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	<a href="#">203861</a>
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	<a href="#">203862</a>



## 211991 - Asta rulli centrale Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento


### Quote della scatola cremonese

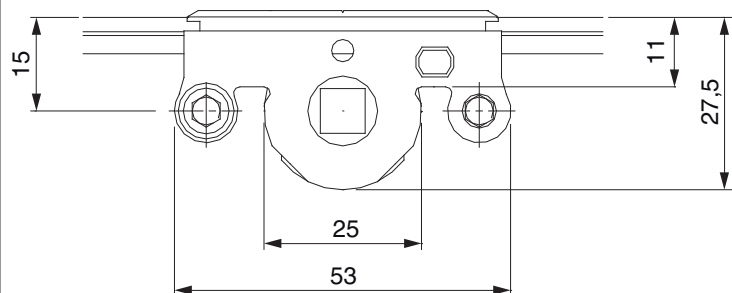


- Larghezza fresata per scatola cremonese  $\varnothing$  12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX  $\varnothing$  5 mm o viti M5.

### Schema di foratura

Per serramenti in legno

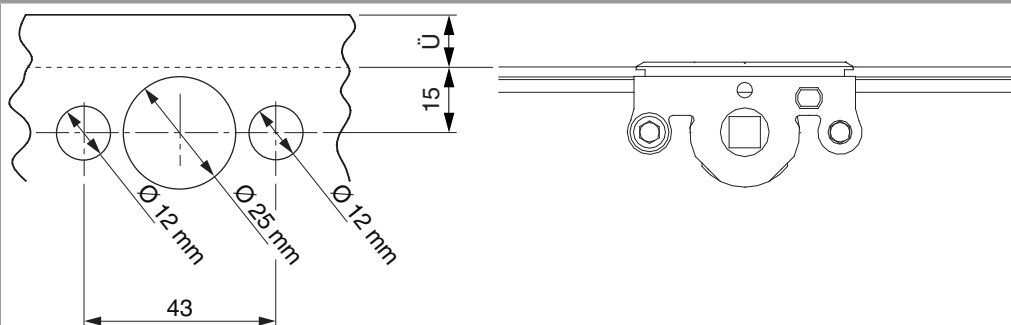

Per serramenti in PVC e alluminio

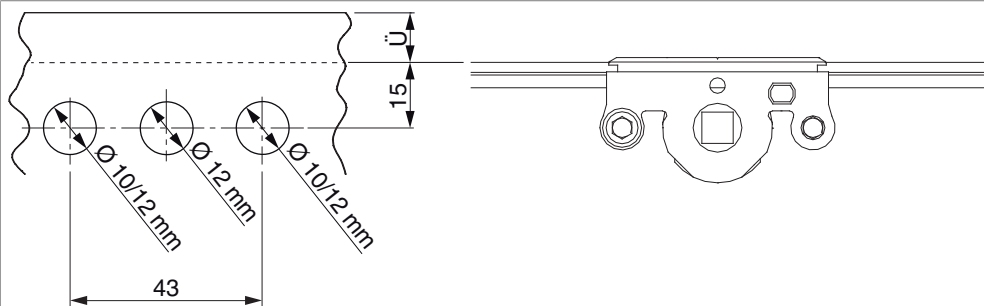



## 211991 - Asta rulli centrale Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento

### Regolazione pressione

