


## 455008 - Trancia ferramenta MultiMatic Somatec con accessori sinistro

### Disegni tecnici




		<b>N<sup>o</sup></b>
Trancia ferramenta MultiMatic Somatec con accessori sinistro	1	455008 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Composto da: pedale, tubo d'aria, filtro, regolatore


### Tagliare

Tagliare a misura la cremonese fix

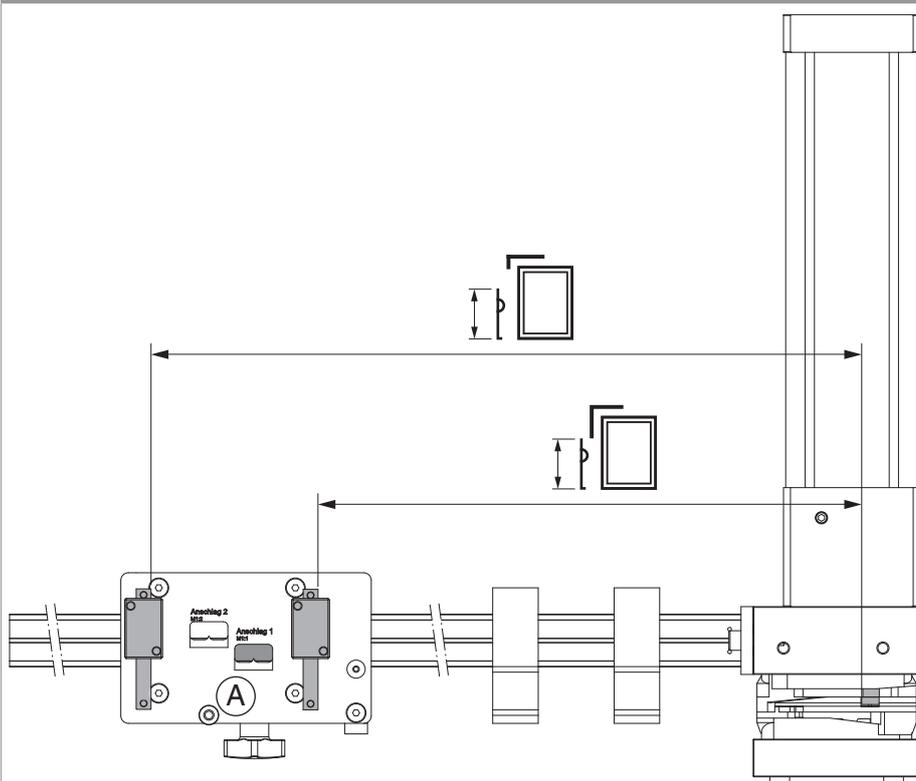

- Allentare il pomello di bloccaggio, spostare la battuta sulla HBB desiderata (finestra scala di misurazione A) e fissare con il pulsante di bloccaggio.
- Accostare la cremonese con la mensola sulla battuta (per movimento angolare standard o corto), inserirla nella tranciatrice e tagliare.

Tagliare a misura la cremonese variabile

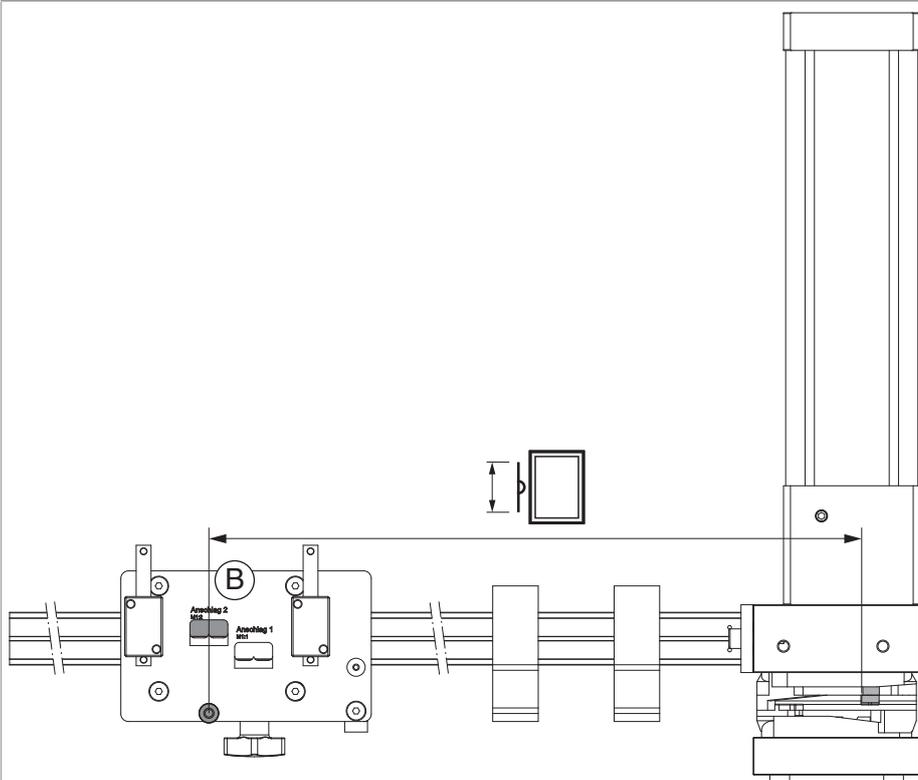


- Allentare il pomello di bloccaggio, spostare la battuta sulla LBB desiderata (finestra scala di misurazione B) e fissare con il pomello di bloccaggio.
- Montare la cremonese inserendo il perno della dima nel foro del quadretto, inserirla nella tranciatrice e tagliare. Girare la cremonese e ripetere l'operazione.



## 455008 - Trancia ferramenta MultiMatic Somatec con accessori sinistro

Tagliare a misura le forbici

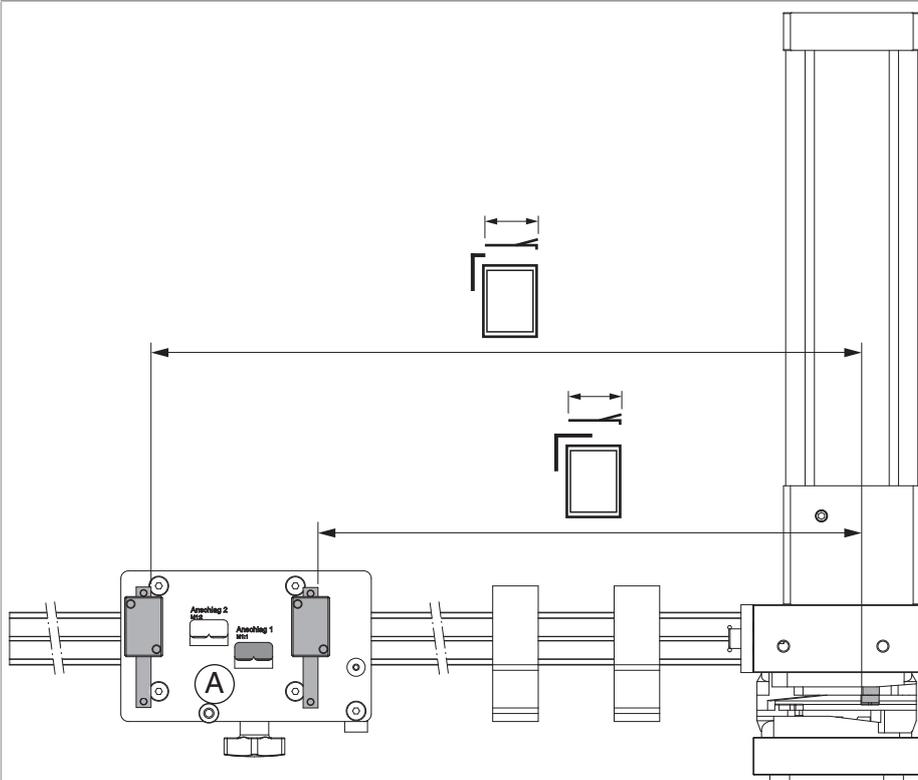

- Allentare il pomello di bloccaggio, spostare la battuta sulla LBB desiderata (finestra scala di misurazione A) e fissare con il pomello di bloccaggio.
- Accostare la forbice con la mensola sulla battuta (per movimento angolare standard o corto), inserirla nella tranciatrice e tagliare.