





457145 - Confezione terminale per guarnizione telaio AB12 nero

Disegni tecnici




					Nº
	per guarnizione telaio	nero	AB12	20	457145

Posizionamento terminali

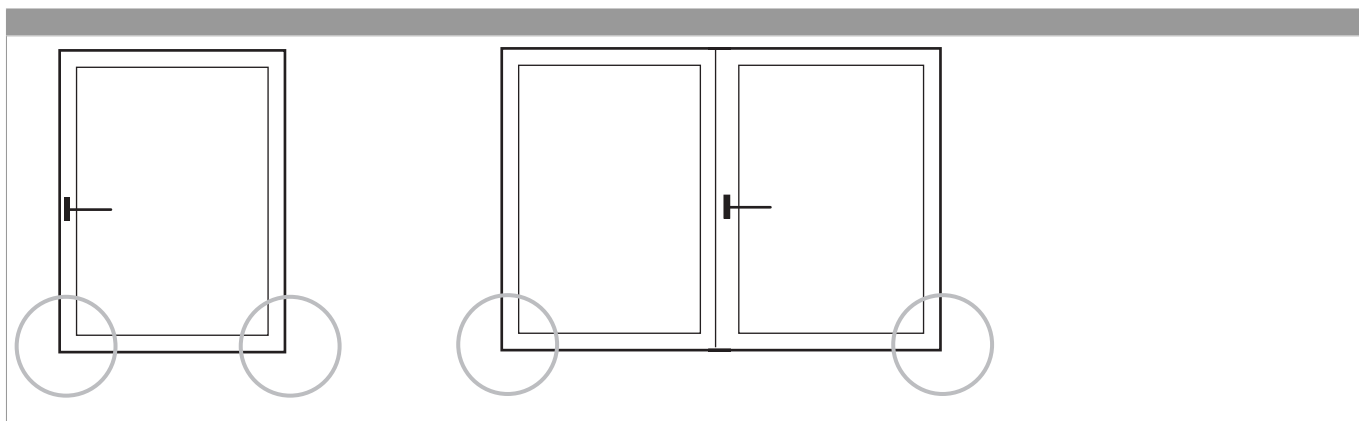

Montaggio guarnizione

Finestra con 2 ante

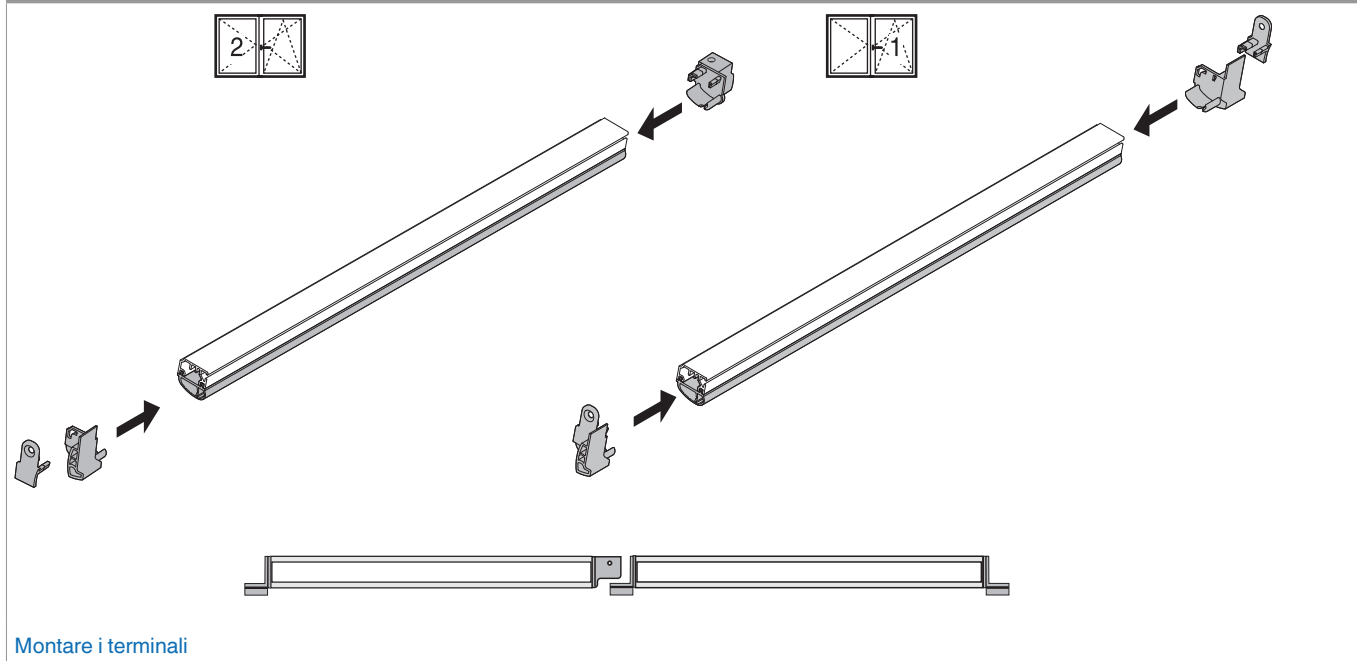


Montare i terminali




457145 - Confezione terminale per guarnizione telaio AB12 nero

Finestra con 1 anta

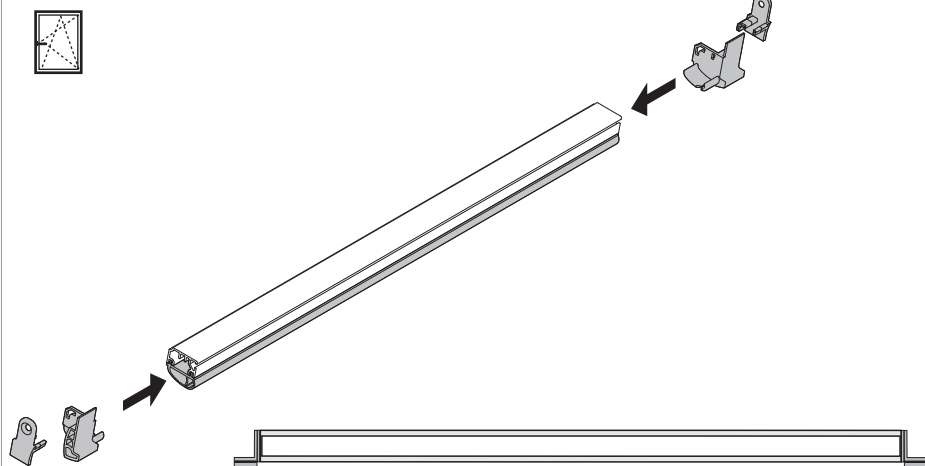

Montare i terminali

Avvitare i terminali sull'anta

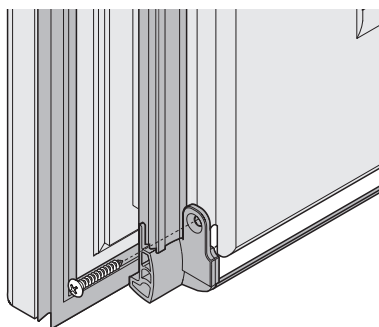

3x20